


Gruppe 27 Automatisches Getriebe

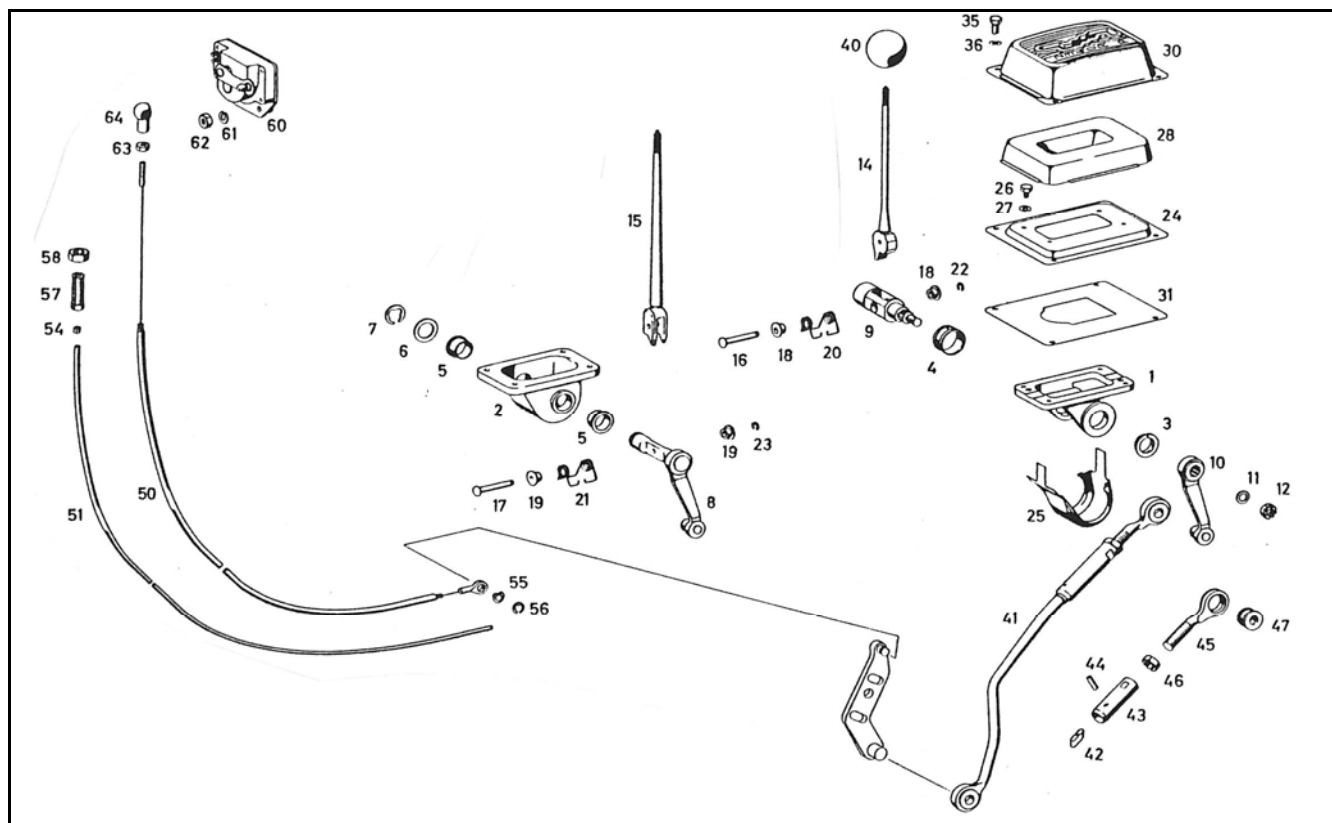

Automatisches Getriebe

Bild-Nr.	MB-Teilenummer	Benennung	Denomination	passend für	Stück
1	113 267 0220	Lagergehäuse	Bearing housing	230SL, FN 5	1
2	112 267 0120	Lagergehäuse	Bearing housing	alle, FN 6	1
4	113 267 0850	Lagerbuchse rechts	Bearing bushing, right	230SL, FN 6	1
5	112 267 0050	Lagerbuchse	Bearing bushing	alle, FN 6	2
6	187 990 0840	Scheibe	Washer	alle, FN 6	2
7	900055 016301	Sicherungsring	Lock ring	alle, FN 6	1
8	113 260 0439	Hebel	Lever	alle, FN 6	1
9	113 267 0503	Schalthebelachse	Shifting lever shaft	230SL, FN 5	1
10	113 260 0239	Hebel	Lever	230SL, FN 5	1
15	112 267 0001	Schalthebel	Shifting lever	alle, FN 6	1
17	112 267 0074	Bolzen	Pin	alle, FN 6	1
18	113 267 0950	Lagerhülse	Bearing sleeve	230SL, FN 5	1
19	112 267 0150	Lagerhülse	Bearing sleeve	alle, FN 6	2
21	112 993 0120	Doppelschenkelfeder	Double spring	alle	1
23	912002 006001	Sicherung	Lock	230SL, FN 6	1
24	113 267 0640	Halteblech	Bracket	alle	1
26	000933 005036	Schraube	Screw	250SL, 280SL	4
27	912004 005103	Federring	Lock washer	250SL, 280SL	4
28	113 267 0296	Manschette	Seal boot	alle	1
30	111 260 0028	Schaltkasten	Switch control box	alle	1
	000 542 0039	Beleuchtungsplatte, Schaltkasten	Illuminated plate	250SL, 280SL	1
	072601 012140	Glühlampe	Bulb	250SL, 280SL	1
31	112 267 0084	Dämpfungsbeilage	Dampener	alle	1
35	304017 006018	Schraube	Screw	alle	4
36	000137 006204	Federscheibe	Spring washer	alle	4
40	113 267 0010	Schalthebelknopf	Shifting lever knob	alle	1
41	113 267 0059	Schaltstange, Buchse+Beilage mitbestellen	Shifting rod	alle	1
42	113 267 0183	Einlage	Insert	alle	1
43	113 267 0059	Führungshülse	Guide	alle	1
44	007341 004105	Niet	Rivet	alle	1
46	070616 010004	Mutter	Nut	250SL, 280SL	1
47	112 268 0150	Lagerbuchse	Bearing bushing	alle	2
50	113 260 0051	Drahtzug	Wire	alle	1